


# ÖNEMLİ PUÇLARI


## Ribonun De i tirilmesi



Kaseti çıkartırken, kilit açılmazsa, lütfen bir mühendis ça ırın. Kapa ı zorlamayın veya alet kullanmayın.



Ribon Geri Sarma Makarasından bo ribonları almak için a a ıdaki plakayı kullanın.



E er ribonu sökerken zorluk çekerseniz, lütfen bir mühendis ça ırın. Kapa ı zorlamayın veya alet kullanmayın.




Daima Bo bir Ribon Tertibatı kullanın. Ribonu do rudan Ribon Geri Sarma Makarasının çevresine sarmayın. Ribonun mürekkepli tarafının yazıcı kafasından dı a do ru baktı ından emin olun. Ribonun tırnakla çizerek test edin; mürekkep görülmelidir.




E er yeni ribon sökülen ribondan farklı türdence veya büyüklükteyse, lütfen kitapçı a bakınız.

## Balama emaları

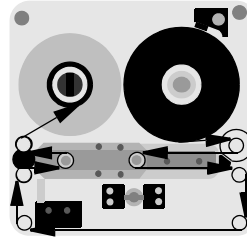


Sol

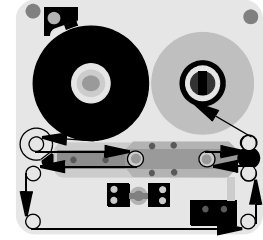

Sa



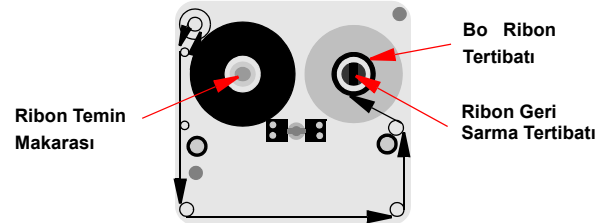



SmartDate2/3 Sürekli




SmartDate2/3 Fasilalı


# ÖNEMLİ PUÇLARI

## Yazıcı Gövdesi ve Yazıcı Kafasının Temizlenmesi

-  Yazıcı gövdesi ve Yazıcı kafası günlük olarak temizlenmelidir. Temizlemeden önce daima elektrik kablosunu çekin.
-  Yazıcı gövdesinin içindeki kalıntıları temizlemek için daima yumuşak bir fırça kullanın.
-  Yazıcı kafasını temizlemek için yalnızca sopropanollü temizleyiciler veya sopropanollü çözücülere batırılmış pamuk kullanın.
-  Lütfen sopropanol güvenlik önlemleri için kitapçığa bakın.
-  Yazıcının hiçbir parçasını temizlemek için su, keskin nesnelere veya aşındırıcı malzemeler kullanmayın.
-  Yazıcı kafasını temizlemeden önce gücün kapalı olduğundan emin olun.

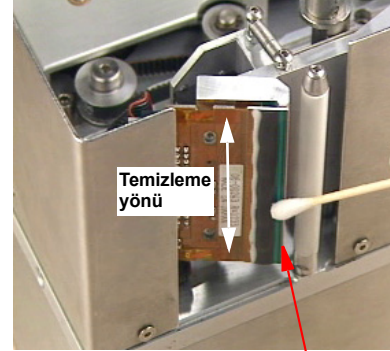

Baskı hattı (Köşe)

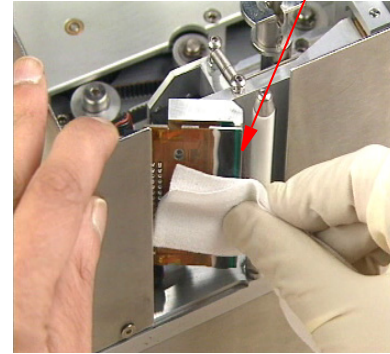

## Makine Kullanım Süresini Uzatma



Yazıcı Gövdesi ve Yazıcı kafasını günlük temizleyin. Temizlemeden önce daima elektrik kablosunu çekin.



Mühendis gözetiminde olmaksızın hava basıncı veya koyulu u ayarlamayın.



Kapa ı zorlamayın veya alet kullanmayın.



Yazıcıyı çalı ırken hareket ettirmeyin.



LOW RIBBON (Ribon Yetersiz) mesajı gözüktü ünde daima yeni ribon bulundurun.



Yalnızca MARKEM ribon kullanıldı ından emin olun.



Kaset söküldü ünde, kaseti güvenli bir yerde saklayın. Kasetin dü ürülmesi kasete hasar verir.



Ana makineyi su ile temizlerken, hasar olu masını önlemek için yazıcının üstünün örtülü oldu undan emin olun.



Herhangi bir üpheniz olursa, bir mühendisi arayın.

## Kontrol Mesajları



### "LOW RIBBON (Ribon Yetersiz)"

Ribon bitmek üzeredir.



### "CASSETTE OPEN (Kaset Açık)"

1. Kasetin yerine iyice oturtuldu undan ve kilidin kapalı oldu undan emin olun.
2. Tutaca ın CLOSED (Kapalı) konumunda oldu undan emin olun.



### "CASSETTE LOAD ERROR (Kaset Yükleme Hatası)"

Meki in ve yazıcı kafasının HOME (Yuva) konumunda oldu undan emin olun.



### "CALIBRATION FAILED (Kalibrasyon Ba arısız)"

Ribonda kopma veya gev eklik olup olmadı ını kontrol edin.



### "RIBBON BREAK DETECT (Ribon Kopma Tespiti)"

E er ribon koparsa, ribonu tekrar sarın.

# BİR ÜRÜN KODU SEÇME

## RUN (Çalışma) modundayken yeni bir Ürün Kodu seçme

RUN (ÇALIŞTIR)



SET (AYARLA)

1. SET OVERPRINT (ÜRÜN SEÇMEYE AYARLA)'ya basın
2. 

SELECT NEW PRODUCT (YENİ ÜRÜN SEÇİLMİŞ Mİ?)	
YES (EVET)	NO (HAYIR)
3. YES (EVET)'e basın. Baskı durur. Durum lambası = Kırmızı.
4. Aşağıdaki tablodan uygun bir seçenek seçin.

## SET (Çalışma) modundayken yeni bir Ürün Kodu seçme

RUN (ÇALIŞTIR)



SET (AYARLA)

1. Anahtarı SET (AYARLA)'ya çevirin. Baskı durur. Durum lambası = Kırmızı.
2. 

ADJUST(KOYULU) U	MOVE(BASKIYI)	ENGINEER(MÜHENDİS)	SET(ÜSTTE YAZMAYA)
DARKNESS(AYARLA)	PRINT(TAHLİ)	MODE(MODU)	OVERPRINT(AYARLA)
3. SET OVERPRINT'e basın
4. Aşağıdaki tablodan uygun bir seçenek seçin.

## BÜTÜNLE K RAM'dan yeni bir Ürün Kodu seçme

1. 

LAYOUT (M ZANPAJ): DEFAULT (VARSAYILAN)
NEXT(SONRAK)      PREVIOUS(ÖNCEK)

Bir seferde yalnızca bir ürün kodu görüntülenmektedir
2. Veri tabanında gezinmek için NEXT(SONRAK) ve PREVIOUS(ÖNCEK) tuşlarını kullanın.
3. İstenilen ürün kodu görüldüğünde ENTER(GİRİŞ)'e basın.
4. Sorulduğunda bütün deyim alanları için bilgileri doldurun.
5. 

TAMAMLANDIYI SEÇİN
DEVAM ETMEK ÇİN GİRİŞ'E BASIN
6. ENTER (GİRİŞ)'e basın.
7. Baskıya devam eder ve yeni ürün kodu kullanılır.

## ANA PC'den yeni bir Ürün Kodu seçme

1. 

FILENAME (DOSYA ADI):	←	→	↑	↓
-----------------------	---	---	---	---
2. Aşağıdakileri kullanarak ürün kodunun dosya adını girin:  
← veya → imleci sola veya sağa hareket ettirmek için.  
↓ veya ↑ karakteri de i tirmek için.
3. ENTER (GİRİŞ)'e basın.
4. 

RETRIEVING(GERİ ALINIYOR)...	ABORT (PTAL ET)
------------------------------	-----------------

Ürün kodu Ana PC'den geri alınır.
5. Sorulduğunda bütün deyim alanları için bilgileri doldurun.
6. 

GERİ ALMA TAMAMLANDI
DEVAM ETMEK ÇİN GİRİŞ'E BASIN
7. ENTER (GİRİŞ)'e basın.
8. Baskıya devam eder ve yeni ürün kodu kullanılır.